

# SILVER

*Style*<sup>®</sup>

**NOTICE D'UTILISATION**

## **CAFETIERE PROGRAMMABLE 6 TASSES**

**Modèle MD-230T**  
**Référence : 000750**



**CE**

Photo non contractuelle

**Importé par :**

**EUROTECH DISTRIBUTION, 37A rue César Loridan, 59910 Bondues - FRANCE**



Chasse

Pêche

Loisir et nature

Jardin

Élevage

**Ducatillon**

[www.ducatillon.com](http://www.ducatillon.com)

## **AVERTISSEMENT**

Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.

Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu les instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

## **INSTRUCTIONS DE SECURITE GENERALE**

Lisez attentivement cette notice avant la première utilisation de cet appareil et conservez-la pour toute utilisation ultérieure.



- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension d'alimentation de votre appareil (sur la plaque signalétique) correspond à celle de votre installation électrique. Votre appareil doit impérativement être branché sur une prise de courant reliée à la terre.
- Vérifiez régulièrement le câble d'alimentation. Si le câble d'alimentation est endommagé, n'essayez pas de le réparer ou de le remplacer seul. Dans ce cas apportez-le chez votre revendeur habituel ou un réparateur agréé.
- La réparation des appareils électriques doit toujours être faite par un électricien qualifié. Une réparation faite par un personnel non qualifié exposerait l'utilisateur à un réel danger.
- Toute utilisation ne respectant pas les précautions d'usage de l'appareil retire toute responsabilité au revendeur de l'importateur ou du fabricant.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé et endommagé. Adressez vous à votre revendeur.
- Votre appareil est destiné à un usage domestique à l'intérieur de votre habitation.
- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement. Toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du constructeur et du distributeur.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur.



- Placez l'appareil sur une surface stable et plane. Ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation sur le rebord du plan de travail, ni entrer en contact avec des surfaces chaudes. Ne le laissez jamais pendre à la portée des enfants.
- Ne tirez jamais sur le cordon pour le débrancher, n'utilisez pas de rallonge électrique.
- Remplissez le réservoir uniquement avec de l'eau potable.
- Ne dépassez pas la limite maximale du réservoir d'eau.
- Ne touchez pas à la plaque chauffante pendant la mise en marche de la cafetière ou juste après l'avoir éteinte, elle peut être encore très chaude.
- N'allumez pas la cafetière si le réservoir est vide.
- N'allumez pas la cafetière si la verseuse n'est pas sur la plaque chauffante.
- Ne replacez pas la verseuse vide sur la plaque chauffante encore chaude.
- N'immergez jamais l'appareil et son cordon dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil pour un autre usage que celui prévu.
- Pour votre sécurité, n'utilisez que les accessoires d'origine fournis avec votre appareil.
- Débranchez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Nettoyez votre appareil après refroidissement total de celui-ci.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.



- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
- Ce produit ne doit pas être connecté à une minuterie externe ou un système de contrôle à distance.

## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Alimentation 220-240V ~ 50Hz

Puissance: 550W

## **UTILISATION**

Avant la première utilisation :

- Lavez toutes les parties amovibles (la verseuse, le filtre, le porte-filtre) dans de l'eau tiède légèrement savonneuse. Rincez-les bien.
- Remplissez le réservoir d'eau.
- Placez le filtre permanent dans le porte-filtre, placez la verseuse sur la plaque chauffante.
- Faites fonctionner la cafetière 2 fois, sans café, afin de rincer toutes les parties de l'appareil.

## **Fonctionnement manuel, sans programmation**

- Soulevez le couvercle du réservoir, mettez de l'eau dans le réservoir.
- Placez le filtre dans le porte-filtre.
- Ajoutez le café moulu dans le filtre. Vous pouvez ajuster la quantité de café selon votre goût et selon la quantité d'eau versée dans le réservoir.
- Placez la verseuse sur la plaque chauffante, assurez-vous qu'elle soit bien alignée avec le porte-filtre.
- Branchez la cafetière. Mettez-la en marche en appuyant sur le bouton ON/OFF, le témoin lumineux rouge s'allume. L'eau va chauffer et le café va se mettre à passer.
- La cafetière ne s'arrête pas automatiquement lorsque toute l'eau est passée. Elle maintient la verseuse au chaud pendant 40 minutes avant de s'arrêter automatiquement.




- Appuyez 2 fois sur le bouton ON/OFF pour éteindre la cafetière (il ne doit plus y avoir de témoin lumineux allumé).

**ATTENTION NE RETIREZ JAMAIS LA VERSEUSE PLUS DE 30 SECONDES LORSQUE LE CAFE EST EN TRAIN DE PASSER.**

## Programmation de la cafetière

### Réglage de l'heure

- 1) Quand l'appareil est branché, « 12:00 » apparaît sur l'écran.
- 2) Appuyez une fois sur le bouton « PROG » : l'écran affiche « CLOCK ». réglez l'heure exacte en appuyant sur les boutons heure « HOUR » et minutes « MIN ».

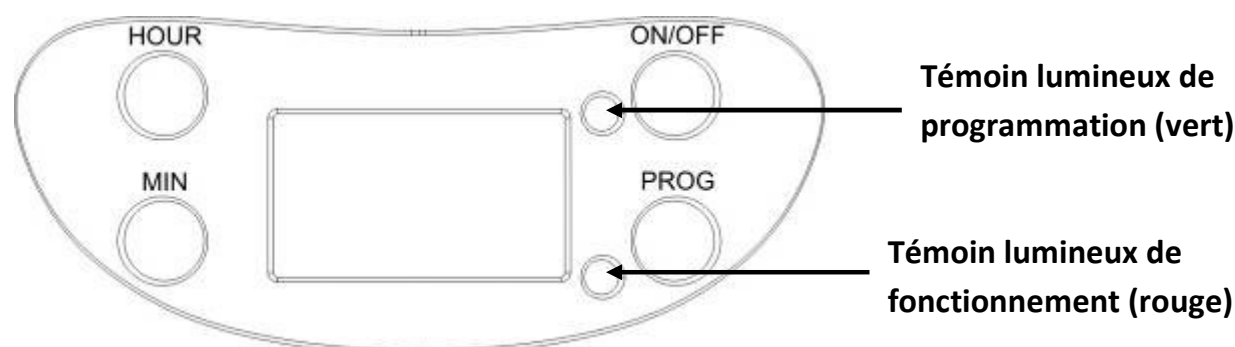

### Réglage de l'heure de programmation

- 1) Appuyez 2 fois sur le bouton « PROG » : l'écran affiche « TIMER ». Réglez l'heure exacte à laquelle vous souhaitez que la cafetière se mette en fonction en appuyant sur les boutons heure « HOUR » et minutes « MIN ».
- 2) Appuyez 2 fois sur le bouton ON/OFF : le témoin lumineux vert s'allume. Votre programmation est enregistrée.
- 3) Le bouton ON/OFF passera au rouge à l'heure fixée et l'appareil commencera alors la préparation du café.
- 4) Le café sera maintenu au chaud pendant 40 minutes, puis la cafetière s'éteindra. Vous pouvez bien entendu éteindre la cafetière vous-même avant ce délai, en appuyant 2 fois sur le bouton ON/OFF.

**ATTENTION :** Seul le bouton « ON/OFF » sert à sélectionner la fonction manuelle ou la programmation. Le bouton « PROG » ne sert qu'à programmer l'heure actuelle ainsi que l'heure de programmation de mise en route de l'appareil. Si vous débranchez l'appareil ou qu'il y a une coupure de

courant, il faudra de nouveau reprogrammer l'horloge et l'heure de mise en route automatique.

## **Quelques conseils pour obtenir un bon café :**

Une cafetière propre est essentielle pour obtenir un bon café. Nettoyez-la régulièrement.

- Utilisez toujours de l'eau fraîche et froide.
- Rangez le café dans un endroit sec et frais.
- Après ouverture du paquet de café refermez-le et rangez-le au réfrigérateur afin de maintenir sa fraîcheur.
- Pour une saveur optimale, achetez du café en grains. Le moudre juste avant de l'utiliser.

## **NETTOYAGE**

Débranchez toujours votre cafetière avant de la nettoyer. Attendez son refroidissement total avant de procéder au nettoyage.

- Nettoyez le filtre, la verseuse et le couvercle de la verseuse après chaque utilisation avec de l'eau chaude savonneuse.
- Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide pour enlever les taches.
- Essuyez le socle à l'aide d'un chiffon doux.
- Enlevez l'entonnoir en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, ôtez les résidus de café, lavez-le à l'eau savonneuse et rincez-le à l'eau claire.

N'utilisez jamais de produits abrasifs pour nettoyer la cafetière.

## **Détartrage**

Il est important de détartrer régulièrement tous les appareils surtout dans les régions où l'eau est calcaire ou si vous utilisez votre appareil souvent.

Pour une utilisation normale et un taux de calcaire moyen, un détartrage est conseillé tous les 3 ou 4 mois. Si l'eau est très calcaire, un détartrage est conseillé toutes les 7 à 10 utilisations.



## **PANNES TECHNIQUES**

<b>Pannes</b>	<b>Causes</b>	<b>Solutions</b>
De l'eau fuit de la verseuse.	La verseuse n'est pas positionnée correctement sur la plaque chauffante.	Remplacez correctement la verseuse sur la plaque chauffante.
Le café s'écoule trop lentement ou déborde du porte-filtre.	Le café est trop finement moulu.	Utilisez un café d'une texture plus granuleuse.
	Le filtre est sale.	Nettoyez le filtre.
Il y a des résidus de café dans la verseuse.	Le filtre est bloqué.	Nettoyez le filtre.
	Le café est trop finement moulu.	Utilisez un café d'une texture plus granuleuse.
De l'eau s'écoule du bas de la cafetière	Il y a une fuite d'eau	N'utilisez plus la cafetière, contactez le service après-vente.
La cafetière ne fonctionne plus	La cafetière a surchauffé, ce qui active le système de protection.	La cafetière fonctionnera de nouveau après un arrêt de 30 secondes. Si ce n'est pas le cas, contactez le service après-vente.
	Il manque de l'eau dans le réservoir.	Ajoutez de l'eau dans le réservoir.

## **CONDITIONS DE GARANTIE**

Ce produit est garanti pour une durée déterminée avec le distributeur à partir de la date d'achat contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

L'appareil doit être rendu dans son emballage d'origine et accompagné du ticket de caisse sous réserve d'une manipulation conforme. Respectez donc bien les conseils d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées ci-dessus. Par ailleurs, nous ne pourrions garantir votre appareil si vous ou une tierce personne avez procédé à des modifications ou réparations.

## **COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES**



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebus avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/EU pour le rebus des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

