

MODE D'EMPLOI

DESHERBEUR ELECTRIQUE



Photo non contractuelle

V.2018.11



SOMMAIRE

I – AVERTISSEMENTS.....	p.2/3
II – RETOUR ET GARANTIE.....	p.4
III – PRESENTATION.....	p.5
IV – LISTE DES PIECES/MONTAGE.....	p.6
V – CONSEILS ET ENTRETIEN.....	p.7-10

Nettoyage et entretien

- Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.
- Si nécessaire, nettoyez l'appareil avec un chiffon sec non pelucheux ou un pinceau.

Merci d'avoir acheté le désherbeur électrique.

Tout individu souhaitant utiliser ou assembler le désherbeur électrique doit lire et comprendre le présent manuel.

ATTENTION : Toute modification du produit ou tout emploi différent de celui indiqué dans le présent manuel peut provoquer des dysfonctionnements, des dégâts matériels et physiques et annule la garantie.

I - AVERTISSEMENTS

Attention ! Lisez toutes les instructions. Le non-respect de toutes les instructions énumérées ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures graves. Ce dispositif sert exclusivement à éliminer les mauvaises herbes entre les pavés, la maçonnerie, les plates-bandes et les pelouses pendant la période de croissance. Vous pouvez également utiliser l'appareil pour allumer des barbecues au charbon de bois à l'extérieur.

1. Ne pas exposer à la pluie ou à l'humidité
2. Un incendie peut survenir si l'appareil n'est pas utilisé avec précaution.
 - soyez prudent lorsque vous utilisez l'appareil dans des endroits contenant des matériaux combustibles.
 - ne pas appliquer au même endroit pendant une longue période.
 - ne pas utiliser en présence d'une atmosphère explosive.
 - soyez conscient que la chaleur peut être transmise à des matériaux combustibles qui sont hors de vue.
 - placez l'appareil sur son support après utilisation et laissez-le refroidir avant de le ranger.
 - ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé.
3. Lorsqu'il est utilisé comme allume-feu à air chaud,
 - assurez-vous que l'appareil est correctement positionné.
 - débranchez l'appareil avant de le retirer du feu.
 - laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

Pour commencer, les zones envahies doivent être traitées plusieurs fois à intervalles rapprochés afin de produire un succès à long terme. Après cela, un traitement à des intervalles plus longs est suffisant.

Brûler complètement les plantes n'est pas indispensable. Pendant le chauffage, les cellules des feuilles se dessèchent et la mauvaise herbe meurt.

Un traitement répété de certains types de mauvaises herbes peut être nécessaire.

Éteindre

Relâcher le commutateur ON / OFF 3.

Après chaque utilisation, remettez toujours l'appareil sur le support, sur un support ignifuge de niveau, jusqu'à ce que les composants chauds aient refroidi.

Allumer le charbon de bois:

ATTENTION !

Ne pas utiliser de liquide.

Dès que le charbon commence à briller, retirez l'appareil du charbon.

Déparaffinant

Ne laissez pas les parties chaudes de l'appareil toucher le cordon ou d'autres matériaux inflammables.

4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant afin d'éviter tout danger.

5. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance.

6. Ne dirigez jamais la tête du brûleur directement vers des personnes ou des animaux.

7. Portez des chaussures et des gants appropriés lors de l'utilisation de l'appareil.

8. N'utilisez jamais l'appareil avec les mains mouillées.

9. N'utilisez pas l'appareil comme source de chaleur dans votre maison, ni pour faire fondre la glace et la neige, ni pour aucun autre usage mentionné ci-dessus.

10. Assurez-vous que la tension disponible ne dépasse pas la tension indiquée dans les spécifications de ce manuel.

11. N'utilisez pas l'appareil par temps humide.

12. Conservez le manuel d'utilisation pour référence ultérieure

13. RISQUE DE BRÛLURES ! Ne touchez pas la buse chaude.

14. Conservez cet appareil à l'abri de la poussière et des températures extrêmes.

15. Protégez cet appareil des chocs.

16. Familiarisez-vous avec les fonctions de l'appareil avant de l'utiliser.

17. Toute modification de l'appareil est interdite pour des raisons de sécurité. Les dommages causés par les modifications apportées à l'appareil par l'utilisateur ne sont pas couverts par la garantie.

Cet appareil est particulièrement adapté pour éliminer les mauvaises herbes.

Le désherbage est particulièrement efficace à un stade précoce de la croissance de la végétation.

Le moment le plus approprié est le printemps.

Le traitement est intensif lorsque la plante est jeune. Cependant, le succès de la mesure n'est pas immédiatement visible.

La partie visible de la plante peut également être brûlée avec un temps d'exposition / traitement plus long.

Les plantes ne réagissent pas immédiatement au rayonnement thermique avec le temps de traitement recommandé. Les principes suivants s'appliquent comme principe de base : les jeunes plantes à feuilles molles réagissent de manière plus sensible au traitement. Elles ne sont par la suite plus capables de survivre.

Les plantes plus âgées à feuilles dures, telles que les chardons, doivent être traitées plus fréquemment, à intervalles de 1 à 2 semaines, afin de les faire sécher.

V – CONSEILS ET ENTRETIEN

Voltage / Frequency : 220V-240V~, 50Hz

Puissance : 2000W

Température maximum : 650°C

Flux d'air maximum : 550l/min

Poids net : 0.95 kg

Branchez l'appareil à une prise de courant (courant alternatif 230V) à l'aide d'un câble de rallonge.

Allumez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur ON / OFF3.

La température de fonctionnement maximale est atteinte après env. 1 minute.

Pour supprimer les mauvaises herbes, placez maintenant la buse conique sur la plante à traiter pendant environ 5 à 10 secondes, selon le type de plante.

Pour les plantes de grande taille, ne chauffez d'abord que brièvement la partie supérieure de la plante, puis placez l'embout conique 8 contre la plante en retrait pendant env. 5 secondes.

18. Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné. L'utilisation de l'appareil d'une manière non autorisée annulera la garantie.

19. Débranchez immédiatement l'appareil si le câble a été endommagé.

20. Ne bloquez jamais l'entrée d'air de l'appareil.

21. Les dommages causés par le non-respect de certaines consignes de ce manuel ne sont pas couverts par la garantie et le revendeur décline toute responsabilité pour les défauts ou problèmes qui pourraient en résulter.

22. Cet appareil n'est pas destiné à un usage professionnel.

23. La prise secteur doit être débranchée.

• Lorsque des défauts surviennent pendant le fonctionnement

• Avant tout nettoyage

• après chaque utilisation

24. Ne plongez pas l'appareil dans un liquide

II – RETOUR ET GARANTIE

▶ Avant toute installation, vérifiez que vous avez bien reçu un colis complet, sans pièces manquantes. S'il vous manque des pièces ou si le produit est arrivé endommagé, retournez-le dans son emballage d'origine auprès du revendeur.

▶ La garantie légale de conformité est de 2 ans.

III – PRESENTATION



Risque de blessures, d'un danger en cas de risque d'endommagement du produit ou le non-respect des consignes de sécurité lors de l'utilisation de l'appareil.



Risque de décharges électriques



Ne pas exposer à la pluie ou à l'eau




Débrancher immédiatement le cordon secteur si celui-ci est endommagé.



Attention surface chaude.

IV – LISTE DES PIECES/MONTAGE

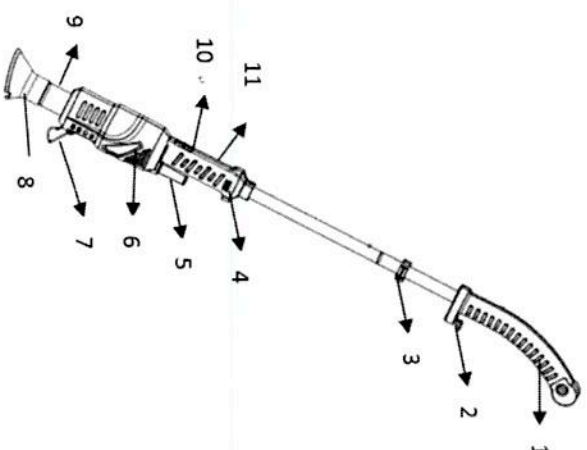

- 1) Poignée
- 2) Guide câble
- 3) Bloc câble
- 4) Bouton de verrouillage
- 5) Retenue de câble
- 6) corps de chauffe
- 7) Support de maintien
- 8) buse conique
- 9) Tête de chauffe
- 10) bouton marche arrêt et de puissance.